お知らせ

1080/60p 記録について

最高画質※で記録できる 1080/60p（1920×1080/60 プログレッシブ）記録モードです。1080/60p 記録したシーンは、本機または HD Writer AE 2.1 で保存や再生が可能です。（※本機においての最高画質を意味します）

- 1080/60p 記録したシーンは、1080/60p 画質でディスクにコピーすることはできません。AVCHD 画質に変換してコピーされます。

本機で 1080/60p 記録したシーンを再生できる当社製テレビやブルーレイディスクレコーダーなどの最新情報は、下記サポートサイトでご確認ください。
（2010 年 2 月現在）

http://panasonic.jp/support/video/connect/

- HDMI に対応した当社製テレビと本機を HDMI ミニケーブル（別売）で接続すると、1080/60p 記録したシーンを以下の画質で再生できます。
  - 1080/60p に対応したテレビでは、1080/60p 画質で再生できます
  - 1080/60p に対応していないテレビでは、AVCHD 画質で再生できます
- 1080/60p に対応していない機器では、1080/60p 記録したシーンは表示されません。
- 1080/60p に対応した当社製ブルーレイディスクレコーダーやブルーレイディスクプレーヤーの操作説明については、右記と裏面をお読みください。

■ Mac をお使いの場合


- iMovie '09 は 1080/60p に対応していないため、1080/60p 記録したシーンを取り込むことはできません。
- 通常のシーンを iMovie '09 に取り込む場合は、本機と Mac を付属の USB 接続ケーブルでつないでお使いください。SD カードを直接 Mac に接続した場合は、iMovie '09 で通常のシーンを認識できない場合があります。

1080/60p に対応した当社製ブルーレイディスクレコーダーやブルーレイディスクプレーヤーの操作説明

1080/60p に対応した当社製ブルーレイディスクレコーダーやブルーレイディスクプレーヤーは以下になります。（2010 年 2 月現在）

- ブルーレイディスクレコーダー： DMR-BWT3000/DMR-BWT2000/DMR-BWT1000/DMR-BW880/DMR-BW780/DMR-BW680
- ブルーレイディスクプレーヤー： DMP-BDT900


- ブルーレイディスクレコーダーやブルーレイディスクプレーヤーの操作は、リモコンでの操作説明となります。



■ 1080/60p 記録したシーンを再生するには

DMR-BWT3000 DMR-BWT2000 DMR-BWT1000 DMR-BW880 DMR-BW780 DMR-BW680 DMP-BDT900

- 1080/60p 記録した SD カードを直接入れて再生する
  - 内蔵メモリーに 1080/60p 記録した場合は、本機で SD カードにコピーしてから再生してください。



DMR-BWT3000 DMR-BWT2000 DMR-BWT1000 DMR-BW880 DMR-BW780 DMR-BW680

1）SD カードを直接入れる

2）「撮影ビデオ（AVCHD）」を選び、[決定］を押す

3）「撮影ビデオを見る」を選び、[決定］を押す

4）1080/60p が表示されたタイトルを選び、[決定］を押す

DMP-BDT900

1）SD カードを直接入れる

2）「撮影ビデオ（AVCHD）」を選び、[決定］を押す

3）1080/60p が表示されたタイトルを選び、[決定］を押す

お知らせ

- DR モード以外の録画モードで録画中は、1080/60p のシーンは再生できません。※
- 「1080/60p」の表示がある番組では、早見再生（1.3 倍速）はできません。


※ DMR-BWT3000/DMR-BWT2000/DMR-BWT1000/DMR-BW880/DMR-BW780/DMR-BW680 のみ

■ 1080/60p 記録したシーンをダビングするには

DMR-BWT3000 DMR-BWT2000 DMR-BWT1000 DMR-BW880 DMR-BW780 DMR-BW680

● 1080/60p 記録で撮影したシーンはブルーレイディスクレコーダーの HDD にのみダビングすることができます。

SD カードから取り込む場合

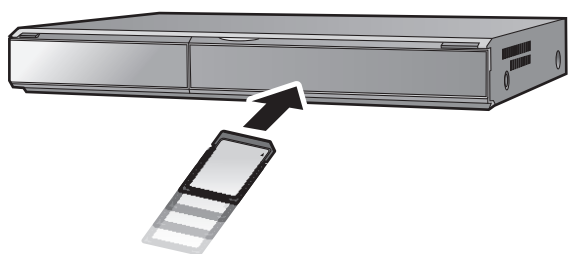


1）SD カードを直接入れる
- 手順２以降はブルーレイディスクレコーダーでの操作となります。

2）「撮影ビデオ（AVCHD)」を選び、［決定］を押す

3）「撮影ビデオ（AVCHD）を取込」を選び、［決定］を押す

USB 接続ケーブルから取り込む場合

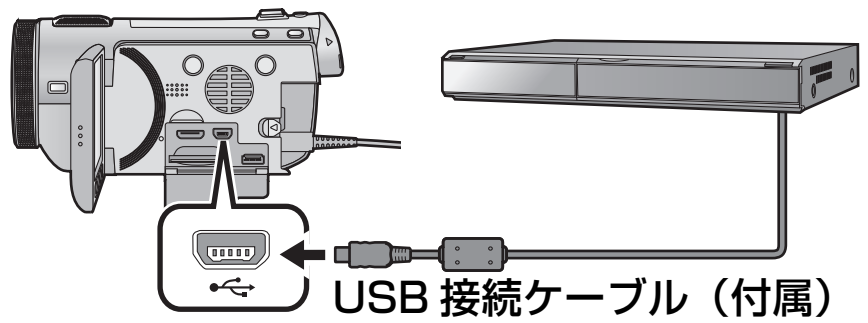

「グッ」と奥まで差し込んで接続してください

- 本機の電源を入れる（すべてのモードで使用できます）

1）USB 接続ケーブルで本機とブルーレイディスクレコーダーをつなぎ、「レコーダー」をタッチする

2）ダビングするメディアをタッチする
- 手順３以降はブルーレイディスクレコーダーでの操作となります。

3）「撮影ビデオ（AVCHD）取込」を選び、［決定］を押す

● 手順 4 以降はブルーレイディスクレコーダーでの共通操作となります。

4）「HDD へ取込」を選び、［決定］を押す

5）[1080 60p] が表示されたタイトルを選び、［青］を押す
- ☑ が表示されます。操作を繰り返します。
- 選択を取り消すにはタイトルを選び、［青］を押してください。

6）すべてを選んだあと、［決定］を押す

7）「ダビング開始」を選び、［決定］を押す
- HDD にダビングした 1080/60p 記録のシーンは、1080/60p 画質で再生することができます。

■ ダビングした 1080/60p のシーンについて

DMR-BWT3000 DMR-BWT2000 DMR-BWT1000 DMR-BW880 DMR-BW780 DMR-BW680

- ダビングした 1080/60p のシーンは、1 つの番組として取り扱われます。
- 1080/60p の番組をディスクにダビングする場合、撮影時の日付や時刻情報は記録されません。
- ダビング先のディスクにかかわらず、1 倍速ダビングになり、プログレッシブでは記録できません。
- [1080 60p] の表示がある番組同士のみ、「番組結合」できます。
- 番組録画中やダビング中に、1080/60p の番組は再生 / 編集できません。
- スロー再生時に、なめらかに再生できない場合があります。

■ 1080/60p に対応していない機種で再生するには

1080/60p 記録したシーンを AVCHD 画質または標準画質に変換コピーしてから再生してください。

● **1080/60p 画質で再生することはできません。**

● **1080/60p に対応していない機種では 1080/60p 記録したシーンは表示されません。表示されない場合でも SD カードに 1080/60p 記録したシーンはありますので、誤ってフォーマットしないでください。**

本機で	● AVCHD 画質に変換コピーしてください。 「1080/60p → AVCHD」で内蔵メモリーに 1080/60p 記録したシーンを SD カードにコピーできます。
DVD バーナー（別売）で HD Writer AE 2.1 で	● AVCHD 画質または標準画質でディスクにコピーしてください。

- 詳しい操作説明については、本機または HD Writer AE 2.1 の取扱説明書をお読みください。